

# CARTOUCHE JET D'ENCRE COMPATIBLE POUR CANON IP 4200 CLI8/PGI5 *COMPATIBLE INKJET CARTRIDGE FOR CANON IP 4200 CLI8/PGI5*

## NOTICE D'UTILISATION - *INSTRUCTIONS FOR USE*




### **Etape 1 - Step 1**

à gauche : la cartouche originale avec puce

*left side : original cartridge with chip*

à droite : la cartouche compatible

*right side : compatible cartridge*

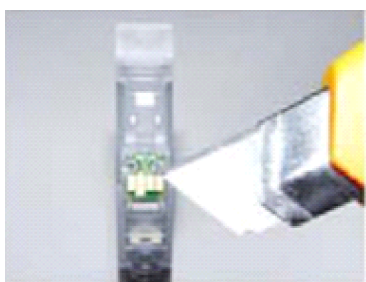

### **Etape 2 - Step 2**

Déloger avec soin la puce de la cartouche originale, en insérant délicatement une lame de cutter sous l'ergot plastique A (comme indiqué sur la photo) et sectionnez le, afin de libérer la puce.

*Take out carefully the chip from the original cartridge, with the use of a knife or a cutter. Then, cut the plastic part A (as shown in the picture) to move out the chip*



### **Etape 3 - Step 3**

Retirez la protection du scotch double face et insérez votre puce sur la cartouche compatible, comme indiqué sur la photo.

Faites en sorte que le trou de la puce s'insère dans l'ergot plastique de la cartouche. Pressez doucement.

*Tear off the anti-adhesive tape. Place the chip on the cartridge (as shown in the photo), fix the position by having the chip rod penetrating the chip hole. Press gently.*

### **Etape 4 - Step 4**

Retirez la languette adhésive et éventuellement le capuchon orange avant d'installer votre cartouche dans l'imprimante.

*Remove the label tape and open the cap from the cartridge before you install it in the printer*



## Etape 5 - Step 5

Si l'imprimante montre un message d'erreur du type :



“ Le niveau d'encre ne peut pas être détecté” appuyez sur les boutons des canon Pixma IP4200/ IP5200/ IP5200R pendant 5 secondes,



ou appuyer sur Stop/ Reset des Canon PIXMA IP6600/ MP500/ MP800/ MP950 pendant 5 secondes.

Cette opération remet à zéro la fonction de détection de niveau d'encre.

L'indicateur de niveau d'encre peut ne plus donner d'indication mais cela ne vous empêche pas d'imprimer.



*If the printer shows error message and the computer shows “The remaining level of the ink cannot be correctly detected” when printing test or nozzle test, please press button of canon Pixma IP4200/ IP5200/ IP5200R printer for at least 5 seconds,*



*or press button Stop / Reset of Canon PIXMA IP6600/ MP500/ MP800/ MP950 printer for at least for 5 seconds.*

*This operation will release the function for detecting the remaining level of the ink. You can start to print.*

*Please be noted that the computer, the printer and the indicator light of the chip can't show the information about the remainder ink.*



Toutes les marques citées restent la propriété de leur fabricant respectif et sont utilisées à seule fin d'identifier les produits.

*All brand names and trademarks are the property of their owners and referred to here for descriptive purpose only*